

Skännerite seadistusjuhised

Alljärgnevalt on välja toodud erinevate bluetooth skännerite seadistusjuhendid. Pööra tähelepanu millise tootja seadet soovid seadistada.




Zebra

Zebra seadmete puhul millel on sisseehitatud skänner, on vaja seadistada skänneri lugemine kasutades sisseehitatud programmi DataWedge. Seadistuse eesmärk, et skännimine oleks Laomehes korrektne ja skännimisi tõlgendataks süsteemselt õigesti- Laomees ei kasuta skännerit klaviatuurisisendina. See välistab, et näiteks koguse joonkood loetakse kaubaotsingu lahtrisse või kauba partiiandmete tuvastamise asemel käivituks pakkeüksuse sidumise funktsioon.

Et kõik toimiks õigesti, on vaja muuta DataWedge'i vaikeprofiili.

DataWedge väljad mis on vaja muuta: (ülejäanud väljad võivad jääda vaikimisiväärtustega)

1. *Keystroke output: Disabled*
 2. *Intent Output : Enable*
 3. *Intent Action: datawedge.laomees*
 4. *Intent Delivery: Broadcast Intent*
-

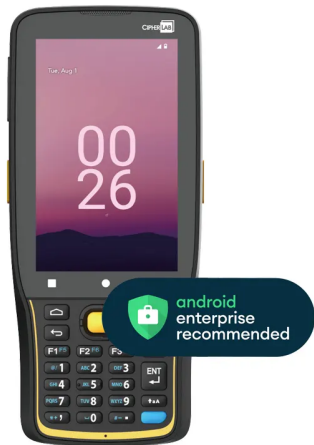

CIPHERLAB

Cipherlab seadmete puhul millel on sisseehitatud skänner, on vaja seadistada skänneri lugemine kasutades sisseehitatud programmi ReaderConfig. Seadistuse eesmärk, et skännimine oleks Laomehes korrektne ja skännimisi tõlgendataks süsteemselt õigesti- Laomees ei kasuta skännerit klaviatuurisendina. See välistab, et näiteks koguse joonkood loetakse kaubaotsingu lahtrisse või kauba partiiandmete tuvastamise asemel käivituks pakkeüksuse sidumise funktsioon.

Et kõik toimiks õigesti, on vaja teha seadistuses uus profiil.

1. "Data Output" alt on vaja muuta:

- a. "Default mode"= "Intent"
- b. "Related Settings" alt tuleks muuta:
 - "Intent Action"= *datawedge.laomees*
 - "Intent Decode Data"= *data*
 - Start Activity Enable linnuke eemaldada

2. Profile


- a. aktiveerida linnuke "Profile Enable"
- b. Associated app = *ee.kma.laomees*



Proglove / Datalogic HandScanner

- Paigalda Android seadmesse Insight rakendus, mille saab alla laadida aadressilt <https://pda.kma.ee/dl/Insight.apk>


- Käivita Insight mobiilirakendus ja vajuta Scan2Pair nupule (NB! Insight rakendus vajab toimimiseks kõiki Androidi lube, mida ta käivitamisel küsib)

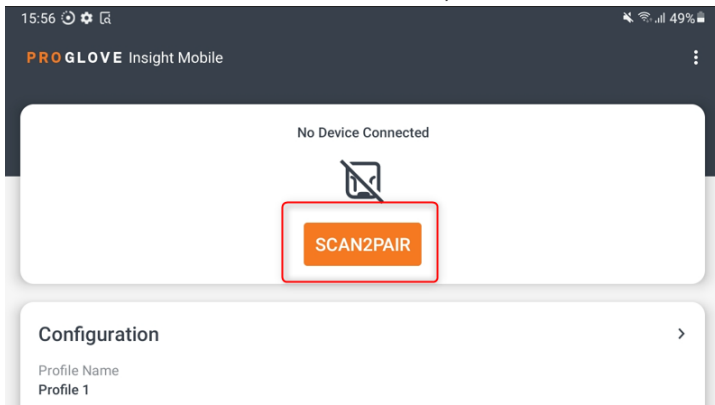

- Käivita skänner ja loe ekraanil kuvatud ribakood



- Edukast paaritamisest annab skänner märku Insight rakenduses ühendatud seadete loendis.

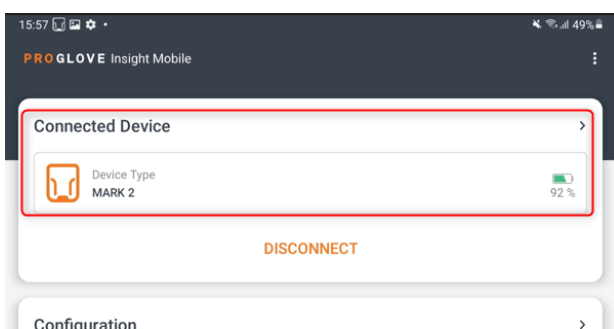

- Kinda esmakordsel kasutuselevõtul on lisaks skänneri paaritamisele vaja ühekordselt skännida ka Laomehe rakendusele vajalikud seadistused (loe kindaga siin all asuvat ribakoodi).



Muud bluetooth skännerid

1. Soovitatavalt seadistada, et skänner edastaks andmed SPP modes (mitte HID)
2. Paaritada bluetoothiga skänner ja Laomees programmiga olev telefon/tahvel
3. Laomees programmi sees lehel "seaded" määrata, et kasutataks seotud skännerit

Revision #11

Created 15 February 2022 14:21:09 by Mehis

Updated 10 June 2024 05:18:12 by Andrus